

## Întreținerea zilnică a DTR180 - recomandare în cazul blocării firului

### Context și Întreținere

Există întrebări din partea unor utilizatori cu privire la modul de evitare a blocării firelor. O cauză a blocării firelor o reprezintă resturile de plastic ale rotelor care sunt răzuite pe timpul utilizării mașinii. Prin urmare, pentru a preveni blocarea, îndepărtați resturile de plastic din mașină atunci când înlocuiți rola.

De asemenea, pentru a o folosi confortabil, dezamblați și curățați periodic secțiunea de tăiere a mașinii. Ca îndrumare pentru curățare, recomandăm ferm realizarea întreținerii după utilizarea a 5 cutii (250 de role).


Metoda de îndepărtare a reziduurilor din material plastic este prezentată în următoarea pagină, însă cauza care generează reziduuri din material plastic este următoarea.

### Cauza problemei

Când resturile de plastic ale rolei intră în porțiunea de ghidare a firului, blochează traseul firului și firul nu iese.


Deșeurile din material plastic generează o sarcină asupra părții din plastic deoarece bobinele sunt frânate de fiecare dată când sunt asamblate.

Deoarece Makita acoperă firul de legare cu o acoperire pentru protejarea față de apă, structura este astfel concepută încât resturile de plastic se evacuează cu greutate. (Deși are o fereastră prin care se pot evacua resturile de plastic, aceasta nu este o structură care să asigure evacuarea în mod activ.) În mod deosebit, resturile sunt generate de utilizatorul care realizează în mod invers lucrările de legare.

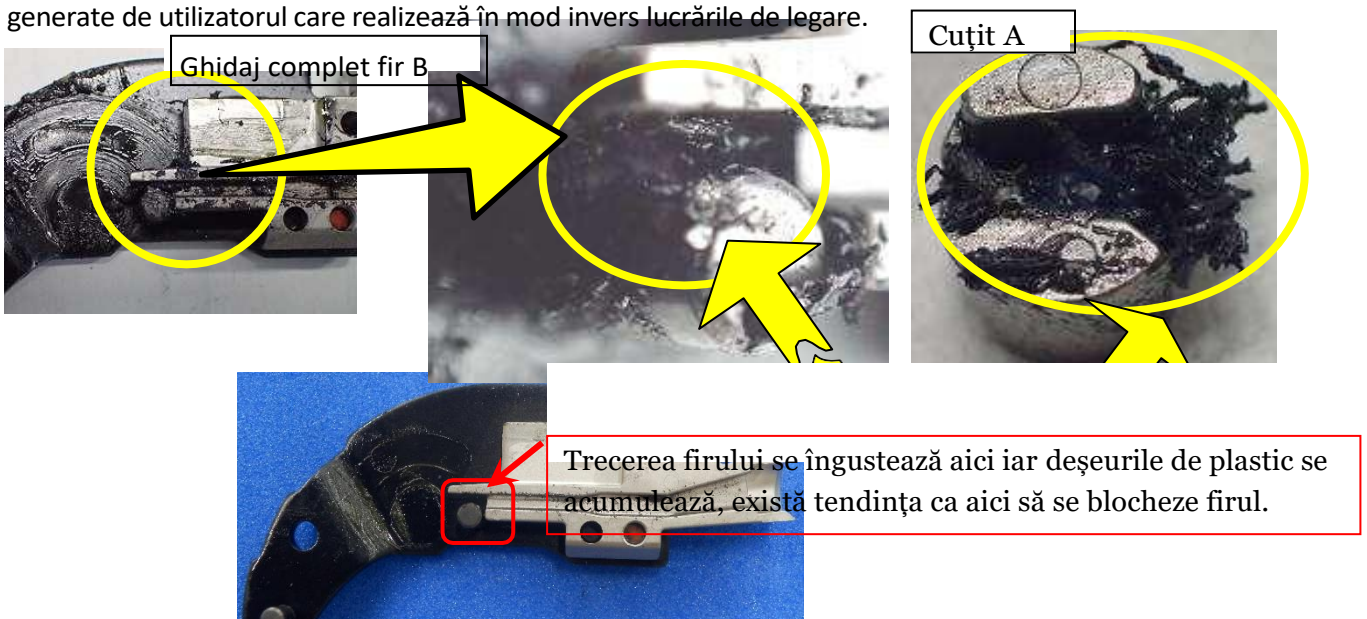

### Mecanismul de generare a deșeurilor de plastic

Este necesar ca bobina sa fie frânată în timpul funcționării, astfel încât firul de legare să nu sară pe timpul fiecărei legări. Prin această operare a frânei, resturile de plastic sunt generate atunci când se uzează materialul

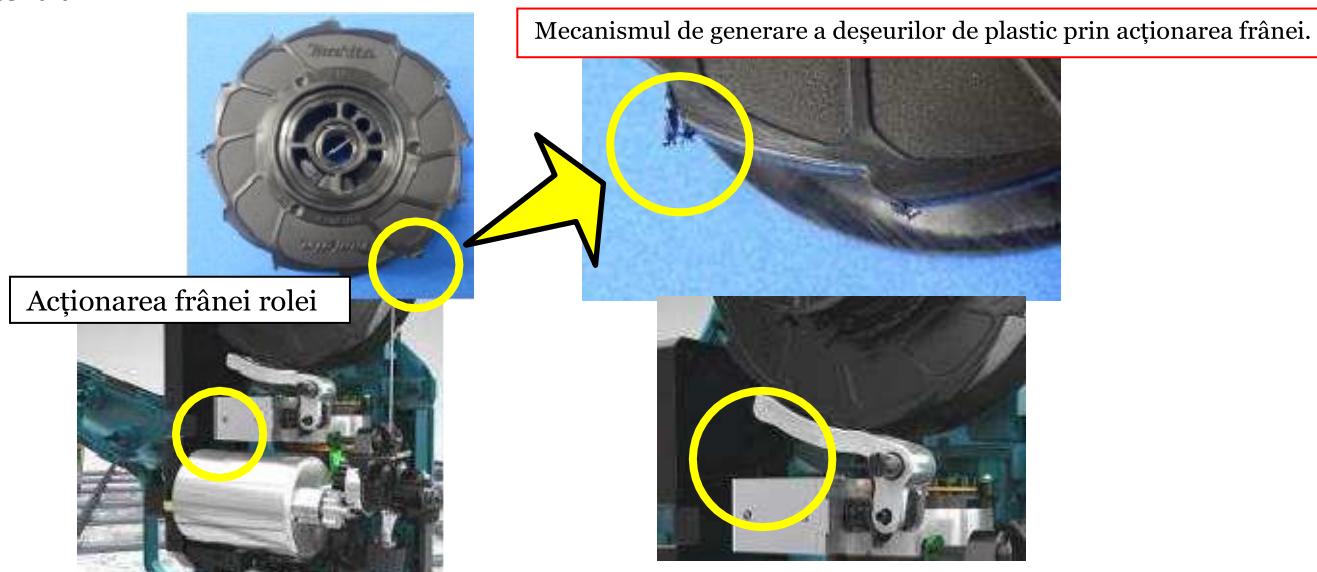


plastic de pe lateralul rolei.

### Acțiune corectivă


După o utilizare îndelungată, este necesar să demontați / curățați secțiunea de tăiere, consultând "Metoda de curățare a cuțitului" din manualul de instrucțiuni. Ca o instrucțiune generală de curățare, recomandăm întreținerea după utilizarea a 5 casete (250 de role). Se specifică în manualul de reparații că pe partea glisantă a fiecărei părți de legătură se aplică unsoare, dar aplicarea unsoarii nu este necesară la întreținerea zilnică. Vă rugăm să aplicați unsoare atunci când reparați. Când înlocuiți bobina, curățați resturile de plastic din interiorul camerei bobinei.

### Metoda de întreținere


① Îndepărtați bolțurile (2 buc) cu cheia imbus furnizată ca accesoriu standard.

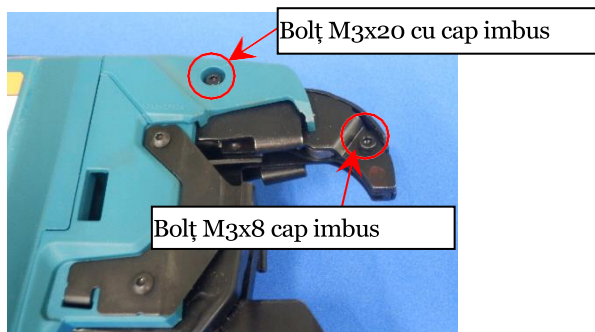


② În timp ce împingeți placa de contact îndepărtați capacul plăcii.

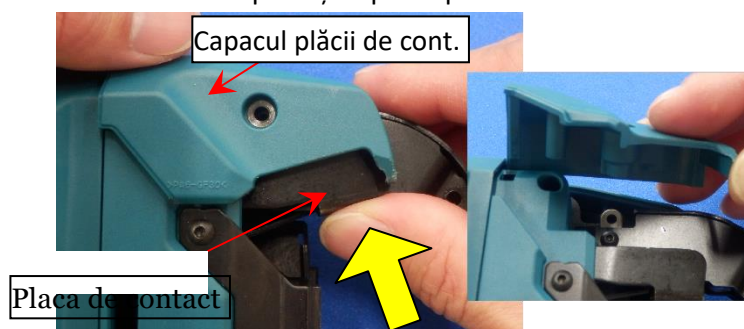

③ Deplasați în sus ghidajul complet al firului.

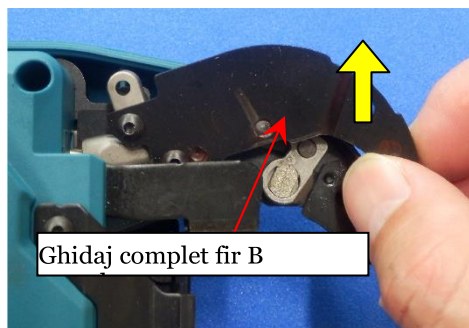


④ Îndepărtați ghidajul complet al firului.

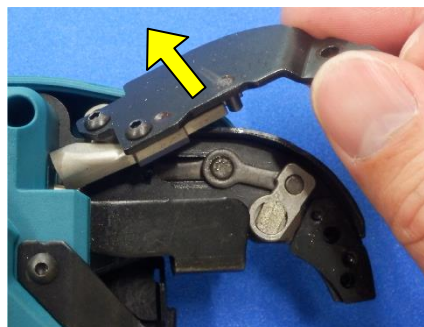

⑤ Îndepărtați placa superioară.



⑥ Îndepărtați penele A și B.

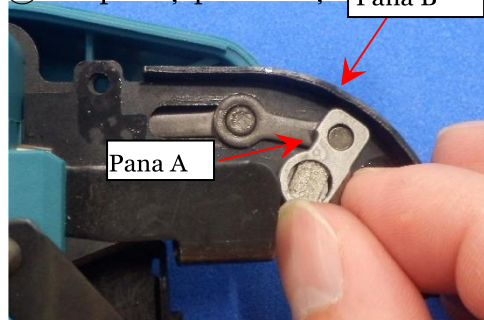

⑦ Îndepărtați brațul de legătură complet A.




## Curățarea


Deoarece resturile de plastic tind să se acumuleze cel mai ușor în partea unde traseul părții de ghidare este cel mai îngust, îndepărtați resturile de plastic cu o pensulă din plastic dur. Deși poate fi spălat cu o substanță pentru curățarea pieselor, aveți grijă să nu intre în interiorul piesei mecanice

## Asamblarea


- ① Aliniați gaura din brațul de legătură complet A cu A-ul de mai jos și apoi asamblați-le.

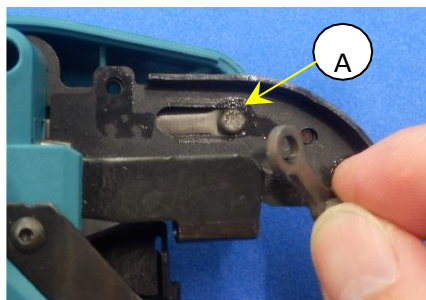

- ② Asamblați pana A aliniind-o cu B-ul de mai jos.

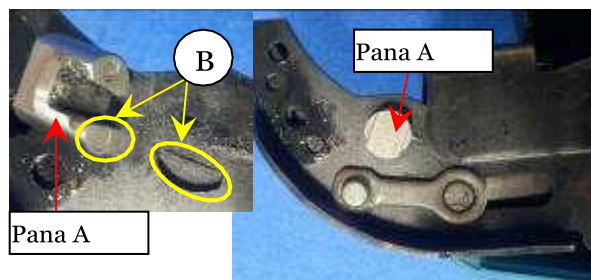


- ③ Asamblați pana B.

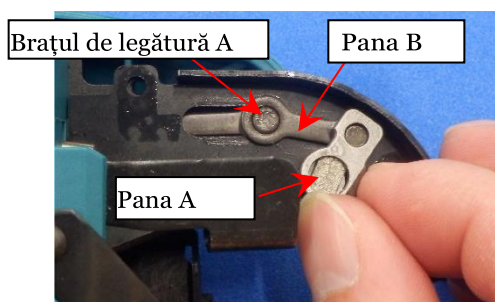


- ④ Așezați placa superioară pentru a fi asamblată.




- ⑤ Asamblați ghidajul complet al firului.

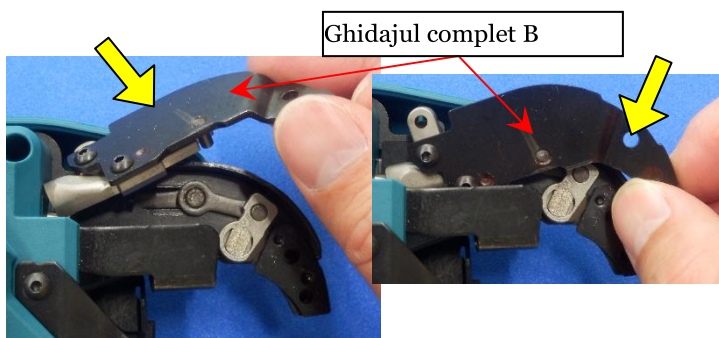

⑥ Împingând placa de contact asamblați capul plăcii.

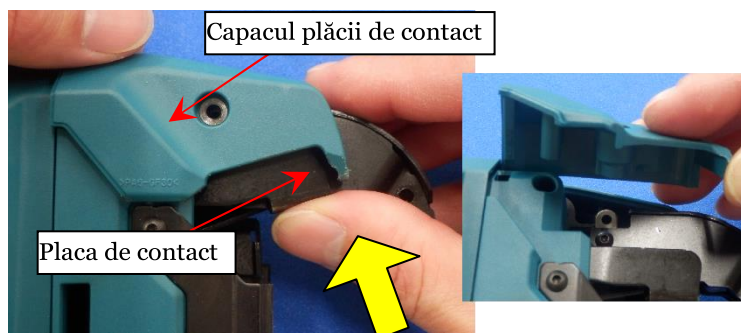

⑦ Strângeți bolțurile cu cap imbus (2 buc) cu cheia imbus furnizată ca accesoriu standard.

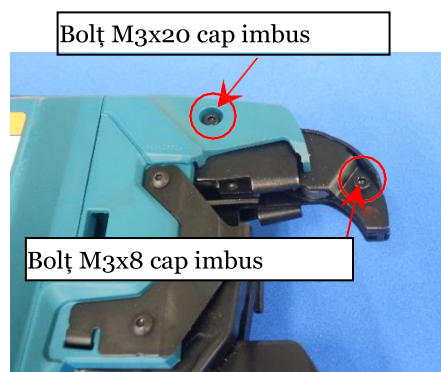

Mecanismul de evacuare a deșeurilor din plastic

Fereastra de evacuare este prevăzută astfel încât deșeurile de plastic generate de rolă să nu se acumuleze în cutia de depozitare în care se află rola. Prin așezarea acestei mașini cu fața în jos se evacuează deșeurile de plastic. Sunt prevăzute nervuri pentru a împiedica pătrunderea resturilor de plastic în mașină.

