


Dispozitiv de extras garnituri de instalatie homocinetice - 2041/2

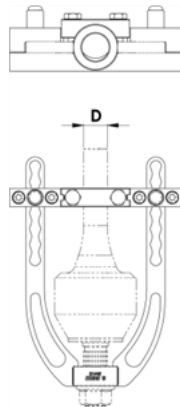

Descriere

• Extractorul este folosit la demontarea și repararea garniturilor homocinetice de dimensiuni variate. Înainte de a demonta garnitura, verificați dacă articulațiile homocinetice pot fi deontate. Întai, îndepărtați capacul mobil și apoi introduceți articulația în inel și, prin poziționarea capacului ajustabil fixați articulația în extractor. Articulația homocinetică include o piulită care poate fi folosită la înșurubarea sau desurubarea articulației. Înainte de a înșuruba piulita, îndepărtați inelul de siguranță care susține partea superioară și inferioară a articulației. Prin apăsarea simultană a două butoane, suportul poate fi ajustat la lungimea potrivită a articulației. Avantaje: Scula poate fi folosită la mașini, nu deteriorează articulația, scurtează timpul de demontare a articulației etc.

Date Tehnice

620232	D	2130	-	-	0
	18 - 36				

Date de ambalare

620232	D	Mod de reambalare.				Ambalare pentru transport.				
		A	B	C		A1	B1	C1		
18 - 36	286	200	79	2200	1	286	200	79	2200	